

Digital Lighting System



4004

Digital Lighting System

Manual de Instruções

O Mako Digital Lighting System é fácil de operar e fornece funções múltiplas em uma unidade de flash compacta.

Amplo range de potência: O **Mako Digital Lighting System** Flash oferece um amplo range de potência de 10 a 400Ws e 10 a 600Ws dependendo do modelo. Possui ajustes de f-stop de 1/2 ou 1/10 (veja Painel de Controle).

Flash e luz contínua numa única unidade: O Mako Digital Lighting System é uma combinação única de flash e luz contínua em um único equipamento. Pode ser usado tanto como flash ou luz contínua. O fotógrafo pode combinar ambas conforme desejar.

Exposição constante e temperatura de cor precisa: Potência estável dentro de +- 0,1% e a temperatura de cor é estável em 5500 K com tolerância de +/- 100 K.

Número de disparos: O número de disparos pode ser visto no painel lateral usando os controles do próprio painel. Para verificar o número de disparos pressione as duas teclas 1/10, para cima e para baixo ao mesmo tempo por alguns segundos. O número irá aparecer no display. Note que o número é dado em sequências de 3 dígitos como o exemplo a seguir:

598 disparos - o display pisca: 000 000 598 1065 disparos - o display pisca: 000 001 065

Lâmpada xenon plug-in: A lâmpada de Xenon é coberta com uma cúpula de vidro montado sobre uma base cerâmica proporcionando fácil substituição e proteção contra explosões.

Dispositivo alavanca trava de um toque: Permite ao fotógrafo substituir vários refletores fácil e rapidamente. Suporta um soft box e acessórios com um sistema de trava mecânica de fácil uso.

Corpo durável: O corpo de alumínio extrusado protege o flash conferindo-lhe maior robustez e durabilidade.

ANTES DE USAR


O Mako Digital Lighting System é um equipamento fotográfico muito preciso. Portanto não deixe de ler estas instruções até o final antes de usar.

- 1. A voltagem deve ser verificada antes de ligá-lo à rede elétrica.
- 2. Não mover ou sacudir o flash quando estiver ligado.
- 3. Conectar somente a uma tomada tripolar aterrada.
- 4. Encaixar ou desencaixar o refletor, snoot ou outros acessórios somente depois que a lâmpada halógena estiver desligada e fria.
- 5. Não manter a lâmpada halógena ligada por longos períodos quando usar o refletor snoot . Quando estiver acima de 500ws o refletor snoot pode superaquecer (normalmente aquece até 200°C quando o refletor snoot está sendo usado.
- colméias podem ser usadas com lâmpada halógena até 300Ws. Uma lâmpada de modelagem acima de 300Ws irá queimar ou danificar as colméias.
- 7. Usar softboxes de material para alta temperatura quando usar luz de modelagem contínuamente.
- 8. Não armazenar ou usar o equipamento em ambientes úmidos.
- 9. Manter o equipamento longe do alcance de crianças.

OPERAÇÃO

- 1. Verificar se a lâmpada de modelagem e a chave de energia estão desligadas.
- 2. Conectar o cabo de sincronismo e o cabo de energia no local indicado, depois conectar à rede elétrica seguindo a indicação de voltagem do aparelho.
- 3. Acionar a chave Liga/Desliga, o número 10 irá aparecer automaticamente no display. A potência do flash é ajustada inicialmente no mínimo, 10Ws.
- 4. Todas as chaves de operação são de um toque. As teclas alarme, fotocélula, e luz de modelagem estão inicialmente desligadas. O fotógrafo pode ligá-las ou deixa-las desligadas conforme sua necessidade. A luz indicativa acesa demonstra a função acionada.

Painel de Controle

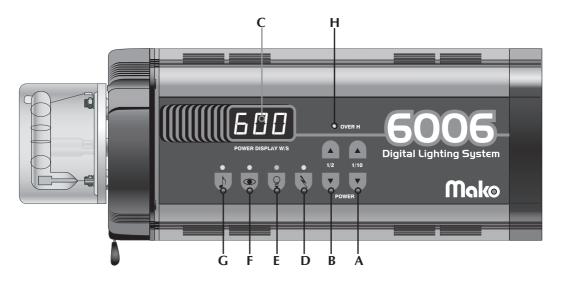

- A Seletor de potência com range de 10 a 400Ws (4004) e 10 a 600Ws (6006) com precisão de 1/10 de f-stop até o máximo de 60 posições parciais para um total de 6 f-stops.
- **B** Seletor de potência com range de 10 a 400Ws (4004) e 10 a 600Ws (6006) com precisão de 1/2 de f-stop até o máximo de 12 posições parciais para um total de 6 f-stops.
- C Display digital, indica a potência selecionada em W/s. Quando pisca indica que deve ser descarregada a carga residual pressionando a tecla TEST.
- **D** Tecla TEST, aciona o flash quando pressionada, também usada para descarregar carga residual. A luz verde indica carga completa.
- E Seletor da Lâmpada de Modelagem. Exitem 3 modos para luz de modelagem.


Pressionando a tecla uma vez: (luz indicativa vermelha acesa) luz de modelagem total. **Pressionando novamente:** (luz indicativa verde acesa) luz de modelagem proporcional à potência do flash.


Pressionando novamente: (luz indicativa apagada) luz de modelagem controlada manualmente pelo dimmer no painel traseiro do flash.

- **F** Seletor da Fotocélula (liga / desliga). Quando ligada aciona o flash sempre que identificar outro disparo de flash.
- **G** Seletor do alarme sonoro (liga / desliga).

 Alarme ligado: indicador de carga apita indicando carga completa.
- **H** Luz indicadora de super aquecimento. A luz indicadora ascende seguida de aviso sonoro quando as placas de circuito estão super-aquecidas, a luz de modelagem irá desligar e todo o sistema não funcionará, exceto o ventilador. Quando estiver suficientemente desaquecido, o flash iniciará automaticamente.

Principais Componentes

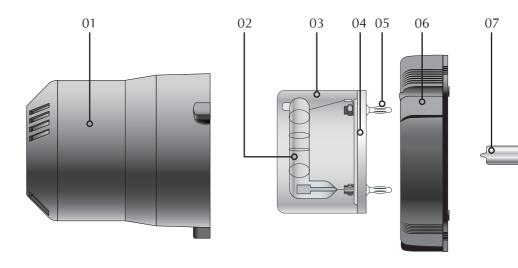

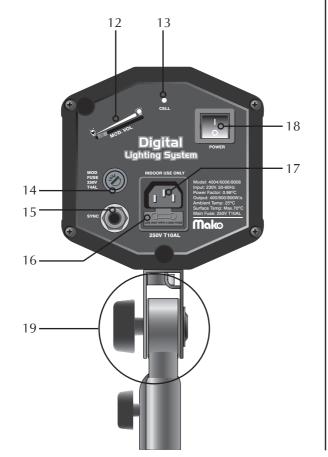

- 01 Protetor de lâmpada
- 02 Lâmpada de flash
- 03 Cúpula de proteção
- 04 Base de cerâmica
- 05 Plug de contato
- 06 Suporte para refleto
- 07 Lâmpada de modela
- 08 Alavanca da trava d 09 - Conectores da lâmp
- 10 Soquete da lâmpada
- 11 Painel de controle
- 12 Dimmer manual da
- 13 fotocélula
- 14 Fusível da lâmpada
- 15 Conector P4 Ø6,3i
- 16 Porta fusível e fusíve
- 17 Conector para cabo
- 18 Chave Liga / Desliga
- 19 Cabeça giratória cor
- 20 Manopla de fixação
- 21 Manopla de ajuste c
- 22 Cabo de ligação à re
- 23 Cabo de sincronism



MANUTENÇÃO

1. Como substituir a lâmpada de modelagem (2 PINOS, BASE GX 6,35):

A - Desligar a chave de energia e permitir que o sistema desaqueça completamente.

B - Puxar a lâmpada de modelagem movendo-a gentilmente para cima e para baixo.

C - Inserir a nova lâmpada no soquete.

Para não prejudicar o tempo de vida da lâmpada não deixar digitais ou manchas na lâmpada. Se a lâmpada estiver suja você deve limpa-la com um tecido macio. É recomendável usar luvas neste processo.

2. Como substituir o fusível:

A - Primeiro desconectar o cabo da rede elétrica.

B - Abrir o suporte para fusível com uma chave de fenda apropriada e retirar o fusível.

C - Substituir o fusível defeituoso com outro idêntico ao original. Não aumente a amperagem!

3. Como manter os flashes:

A- Quando transportar ou não estiver em uso colocar a tampa protetora.


B - Para limpar o vidro da cúpula e a lâmpada xenon usar um tecido macio. Poeira pode danificar a lâmpada.

Observação: este produto está sujeito a alterações sem aviso prévio.

Especificações

	4004 6 6 8 8 9 males	6006 5 6 8 8 9 males
FUNÇÕES	4004	6006
Potência / Ws	10 ~ 400	10 ~ 600
Variação de Potência	1/32 ~Total	1/64 ~Total
Incremento de Potência	Até 6 pontos (f-stops) de 1/2 ou 1/10 de ponto	
Tempo de Recarga	0.3 ~ 2 seg	0.3 ~ 2.3 seg
Voltagem	AC 110V - 50/60 Hz ou AC 220V 50/60 Hz	
Fusível	10 AF (geral) - 3A 1,5A (modelagem)	
Exposição mínima a 2m ISO 100 T= 1/60 com refletor normal	2.83 f-stop	2.86 f-stop
Exposição máxima a 2m ISO 100 T= 1/60 com refletor normal	16.9 f-stop	22.8 f-stop
Duração do Relâmpago T=0.5	10W = 1/1283seg / 400W = 1/1176seg 10W = 1/1923seg / 600W = 1/1064seg	
Estabilização da Voltagem	220V +10%, 30%	
Temperatura de Cor	5.500K	
Display	FND	
Lâmpada de Modelagem	150W	
Controle de Modelagem	Total / Desligado / Proporcional / Ajustável ao Flash	
Voltagem de Sincronismo	DC 6V	
Opções de Disparo	RF Remoto (opcional) / Cabo Sincro / Fotocélula / Teste	
Dimensões	180 x 130 x 350mm	180 x 130 x 350mm
Peso	2,5 Kg	3 Kg
Corpo	Aluminio Titânio	
Lâmpada Flash	Lâmpada Xenon Plug-in	
Ventilador	Cooler Interno	
Indicador de Sobrecarga	Indicação no Painel FND (apita e pisca)	
Número de Disparos	O número de disparos pode ser verificado no display	
Acessórios	Lâmpada de modelagem 300W - Cabo de ligação à rede elétrica Cabo de sincronismo - Tampa protetora - Fusível avulso	

Acessórios

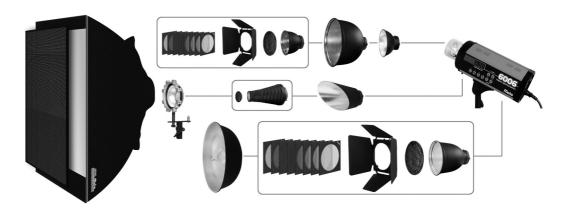

Assistência Técnica

Mako - Rio Negro-PR Venda e Assistência Técnica Rua Antonio José Correa, 78 CEP: 83800-000 Rio Negro - PR Tel.: 47 3641-6888 Fax: 47 3642-2424 E-mail: sac@mako.com.br Site: www.mako.com.br Ekoban - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica Rua Fortunato, 207 - Sala 02 - Sta. Cecília CEP: 01224-030 São Paulo - SP Tel.- Fax: 11 3337-1664 E-mail: ekoban@ekoban.com.br Site: www.ekoban.com.br Phocostudio - São Paulo-SP Revenda e Assistência Técnica Av. Lacerda Franco, 1045 - Aclimação CEP: 01536-000 São Paulo - SP Tel.: 11 3208-8515 Fax: 11 3271-1240 F-mail'

cesarvendas@uol.com.br

Centro Fotográfico - Belo Horizonte-MG Revenda e Assistência Técnica Rua Bahia, 467 - Centro CEP: 30160-010 Belo Horizonte - MG Tel.: 31 3271-0898 E-mail: cfoto@net.em.com.br



www.mako.com.br

Mako Indústria e Comércio de Equipamentos Fotográficos Ltda. Rua Antonio José Correa, 78 • CEP 83880-000 • Rio Negro-PR Tel.: 47 3641 6888 • Fax.: 47 3642 2424 • e-Mail: sac@mako.com.br